



HUBBA HUBBA™ NX


Opzetinstructies

PAKKET BEVAT:

stokkenset, binnentent, buitentent, haringen


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken met haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

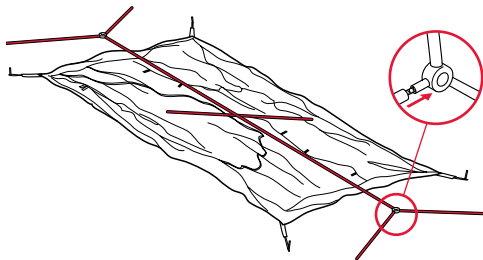


2 VERBODEN STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de punten van de twee verbonden stokken aan het ene uiteinde in het grondzeil, en dan de resterende twee aan het andere uiteinde.
2. Steek de korte nokstok in de twee ogen in het midden van het tentplafond.

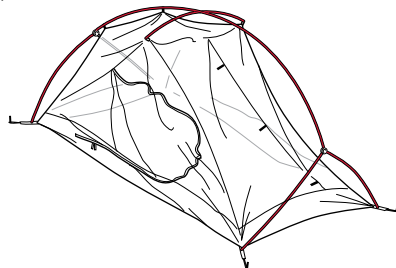


3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Bevestig de klemmen aan de stok over de gehele lengte van de tent en aan de dwarsstok.

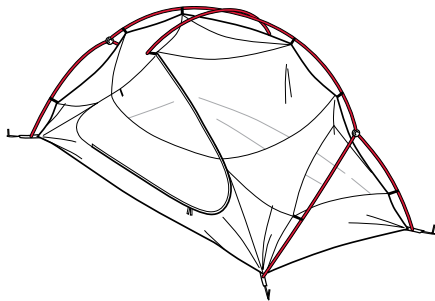

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de binnentent, en lijn daarbij de rode webbing uit met de rode haringlussen en de grijze webbing met de grijze haringlussen. Bevestig de middelste ogen van de buitentent aan de nokstok.
2. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en stokken op één lijn liggen.

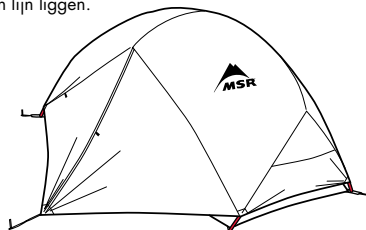

GEbruIKStIPS: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en de buitentent moeten wellicht opnieuw worden afgesteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Raadpleeg voor de volledige onderhouds- en gebruiksinstructies de gebruikershandleiding (beschikbaar op www.msrgear.com/HubbaHubbaNX).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500